


SUBARU SVX – Radio (Panasonic RD 25)



Radio von unten gesehen mit teilw. eingesteckten Stecker 1. (bei Blick in den montierten Quick-Out-Schacht ist es der linke Stecker!)

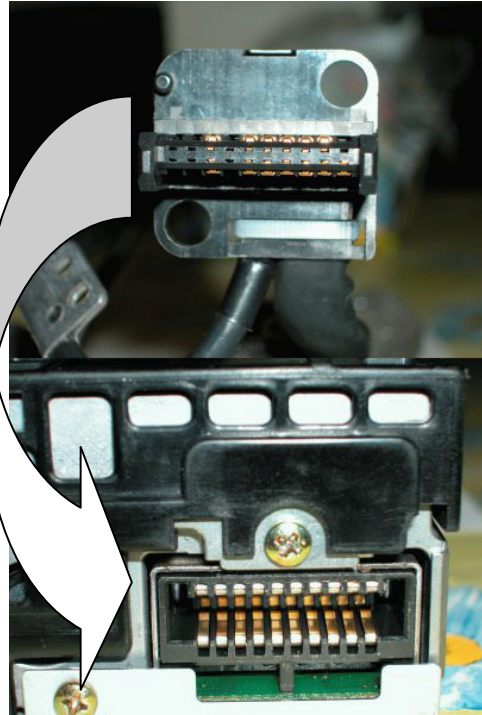


Buchse am Radio in Einbaulage von hinten gesehen und zugehöriger Stecker der Quick-Out-Halterung.

Über die andere Buchse / Stecker (hier nicht dargestellt) erfolgt die CD-Wechslersteuerung.

Ich habe die Kontakte w.v. nummeriert:

GND VR HR VL HL GND
 Ant. Endstufen-GND
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

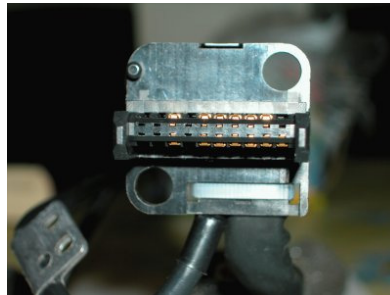

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

GND VR HR VL HL Ub Usb
 Ant. Endstufen-Ausgänge +12V +12V

Unbelegt sind:

- 1 Schaltausgang für Motorantenne (plus-aktiv) Belastbarkeit ? (kurzzeitig max.0,3A)
 - 7 vorne rechts } Ausgänge über Spannungsteiler 5,6K Ω //680 Ω
 - 17 vorne links } von den Endstufen
 - 19 hinten links } zugehöriger Masseanschluss: Pin 9
 - 20 hinten rechts
 - 10 Mute-Eingang } Low (Masse) = Muting an / NC = Normalbetrieb
- es erfolgt vollst. Stummschaltung ohne Displayanzeige!